


Instrucciones de montaje - SISTEMA F2

Para paredes y techos en placa de yeso - Puerta extraíble


1

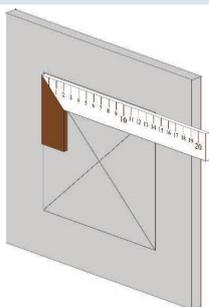

Medir el marco exterior y con ayuda de una falsa escuadra dibujar el perfil de la apertura sobre la pared o sobre el techo en el cual la trampilla será instalada

(dimensiones de la tapa + 5 mm)


2

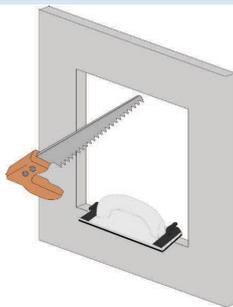

Cortar la apertura de la pared o del techo (con serrucho o sierra de arco).


Tener cuidado que los ángulos sean rectos y sin ningún residuo. Limpiar ligeramente con papel de lija el contorno interior.

3

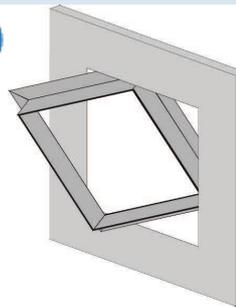


Insertar el marco exterior de la trampilla en la apertura, haciéndolo girar en diagonal hacia el interior del corte realizado. En caso de instalación sobre pared los cierres de click deben quedar la parte superior.

4

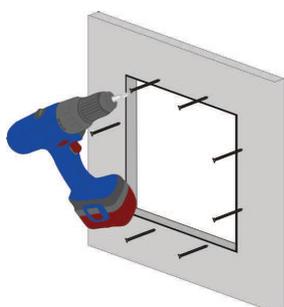


Sostener el marco exterior contra la pared desde el interior y fijarlo a la pared o al techo de placa de yeso, con tornillos autoperforantes a una distancia máxima entre ellos, de 17 cm.

5

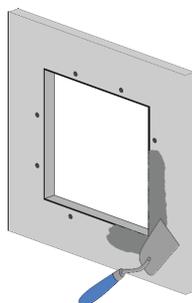


Enmasillar alrededor del marco exterior, a la pared o al techo de placa de yeso, cubriendo los tornillos. Si es necesario, enmasillar también la compuerta.

6

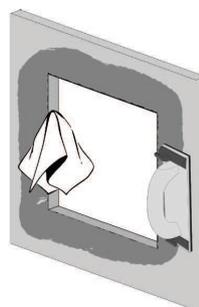


Después de enmasillar, limpiar los dos marcos (interior y exterior) si quedan residuos. Es muy importante limpiar siempre los marcos durante el montaje para evitar problemas de funcionalidad de la trampilla. Una vez la masilla esté completamente seca, rectificar eventuales desniveles.

7

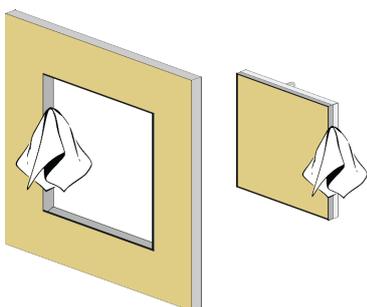

Cubrir atentamente los cierres de click antes de pintar y limpiar eventuales residuos de pintura sobre los dos marcos (interior y exterior). Tener cuidado de no dañar la junta: esta debe quedar intacta después de la instalación.

8

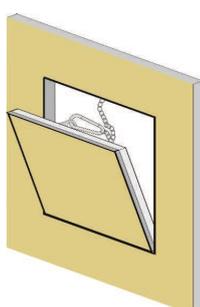

Enganchar el cable de seguridad y cerrar la trampilla.

El cable de seguridad debe quedar cerrado, después de cada apertura.

ATENCIÓN:

Cada compuerta es producida sobre un marco específico. Las puertas no son intercambiables.

En caso de instalación sobre pared la apertura debe ser de arriba hacia abajo.

FF Systems
Italy

FF Systems srl - Via Ca Bianca 36/5 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331-1852002 - www.ffsystems.it - info@ffsystems.it

